

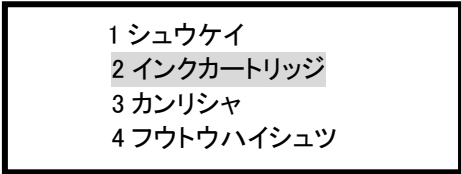
【IJ-35、IJ-45 印字調整方法】

(1) オペレータ画面から【MENU】ボタンを押します。

A circular button with the word "MENU" written inside.

(2) メインメニューに切り替えます。

【上下】ボタンで「2 インクカートリッジ」を選択します。

A rectangular screen with a black border displaying a list of menu items. The second item is highlighted with a grey background.

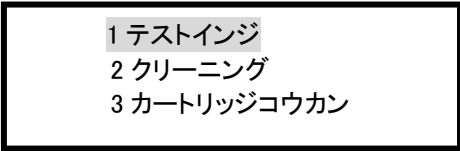
1 シュウケイ
2 インクカートリッジ
3 カンリシャ
4 フウトウハイシュツ

(3) ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

A rectangular button with the text "OK" written inside.

(4) インクカートリッジ画面に切り替えます。

【上下】ボタンで「1 テストインジ」を選択します


A rectangular screen with a black border displaying a list of menu items. The first item is highlighted with a grey background.

1 テストインジ
2 クリーニング
3 カートリッジコウカン

(5) ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

A rectangular button with the text "OK" written inside.

(6) メッセージが消え、「STARTボタン ヲ オシテ フウトウ ソウニュー」と表示されます。

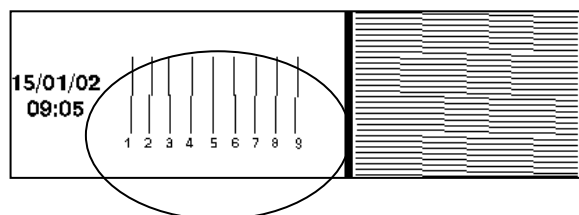
A grey rectangular box containing text instructions.

これからテスト印字をします。使い古しの封筒が使用しない封筒を用意してください。
通常の印影（プリント）箇所に印字しますので、その箇所の綺麗な封筒をご使用ください。
凹凸のある封書は避けてください。

(7) 封筒の用意が出来ましたら「START・STOP」を押して封筒にプリントしてください。



(8) 図のようにテストプリントされます。囲みのベストプリント（垂直に近いプリント）番号を選び、テンキーボードで番号を入力します。（例：5番）



(9) ディスプレイの【OK】ボタンを押します。



(10) ディスプレイの【モデル】ボタンでオペレータ画面まで戻ります。

