


IJ35/45 インクカートリッジ交換方法

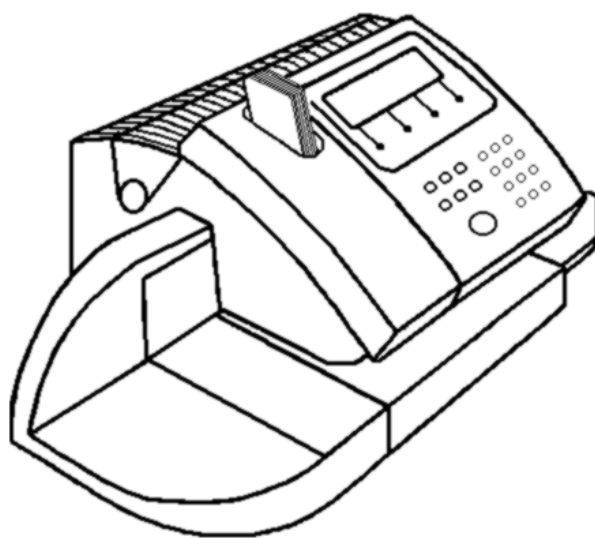

ネオポストジャパン株式会社

カートリッジの交換方法

下記のメッセージが表示されましたらインクカートリッジの交換時期になります。そのまま使用されますと最終警告メッセージが表示されプリント出来なくなりますので、早めにカートリッジの交換をしましょう。

■ 印字可能通数：ノーマルプリント約20,000通 スローガンプリント：12,000通


■ カートリッジ警告メッセージ



カートリッジの有効期限は機械本体に装着して1年間です。
有効期限が近づきましたら早めにインクカートリッジをお買い求めください。

この警告メッセージはノーマルプリントが基準です。スローガンプリントですと上記数値より早く無くなります。
カートリッジは消耗品注文書でFAXにてご注文ください。

1 初期画面からオペレータ画面に入ります。

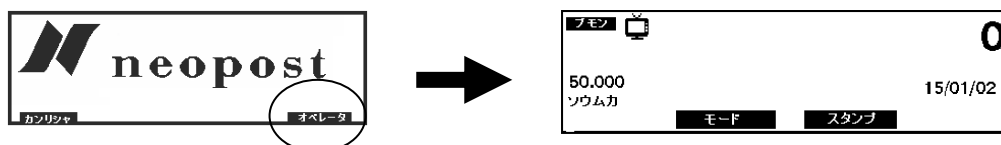

2 【MENU】ボタンを押します。



3 メインメニューに切り替ります。

【上下】ボタンで「2インクカートリッジ」を選択します。



1 シュウケイ
2 インクカートリッジ
3 カンリシャ
4 フウトウハイシュツ

4 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

OK

- 5 インクカートリッジ画面に切り替ります。
【上下】ボタンで「3カートリッジコウカン」を選択します。




- 1 テストインジ
2 クリーニング
3 カートリッジコウカン

- 6 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

OK

- 7 しばらくすると「カートリッジ ソウチャク OKボタン」と表示されましたらディスプレイカバーを開き、図1のようにカートリッジのくぼみの箇所を下に「カチン」と音がするまで押してください。
カートリッジを上に取り上げ取り出します。

図 1

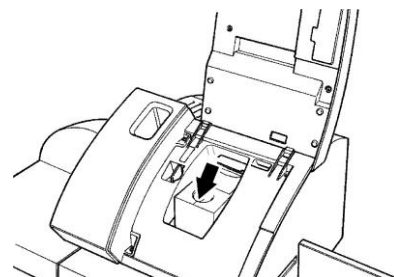


- 8 新しいカートリッジのヘッドカバーフィルム(図2)をはがします。



- 9 新しいカートリッジを図3のようにくぼみを手前にしてセットします。
カートリッジ奥のへこみ部分を「カチン」と音がするまで押します。

図3

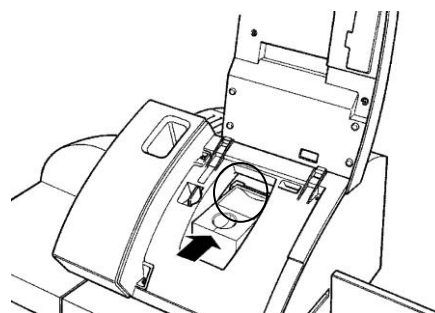

- 10 カートリッジを装着したらディスプレイカバーを閉めます。

- 11 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。
その後、「シバラクオマチクダサイ」と表示されます。

OK

12 メッセージが消え、「STARTボタンヲオシテフウトウソウニュウ」と表示されます。


これからテスト印字をします。使い古しの封筒か使用しない封筒を用意してください。
通常の印影(プリント)箇所印字しますので、その箇所の綺麗な封筒をご使用ください。
凹凸のある封書やゴワゴワした封書は避けてください。

13 封筒の用意が出来ましたら「START・STOP」を押して封筒にプリントしてください。

START
STOP

14 図のようにテストプリントされます。

罫みのベストプリント(垂直に近い
プリント)番号を選びテンキーボ
ードで番号を入力します。
(例:5番)

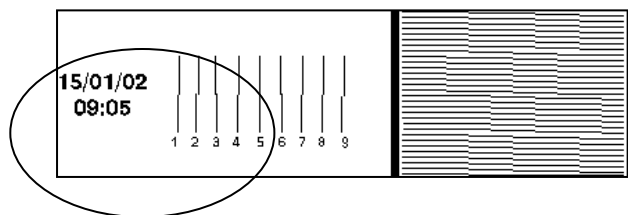

15 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

OK

16 ディスプレイの【モデル】ボタンでオペレータ画面まで戻ります。

モデル



輸送時は、カートリッジを外してください。インク漏れの原因になります。