



## IS-280 インクカートリッジ交換方法




(1) ホーム画面でメニューボタンを押すとメインメニュー画面が表示されます。

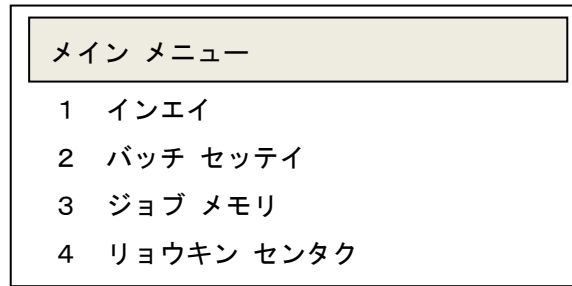

(2) リストから12番の「カートリッジ」を選択してOKボタンを押します（または6を直接入力）。

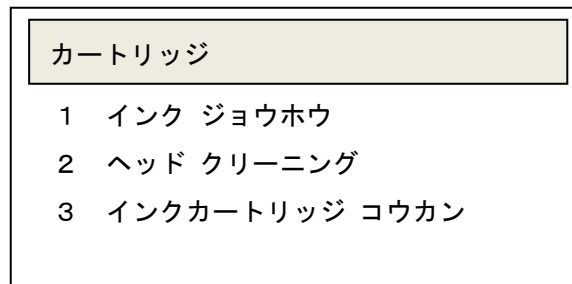

(2) 3番の「インクカートリッジ コウカン」を選択してOKボタンを押すと、画面に次のメッセージが表示されます。

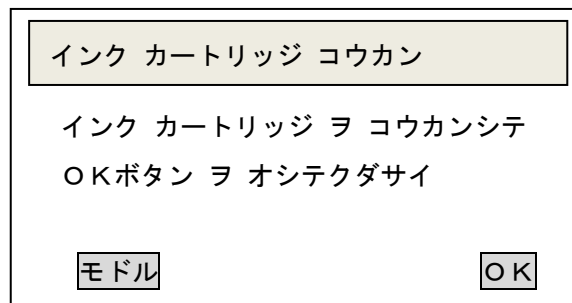

(3) フロントカバーを開いて、カートリッジを交換します。



\* 青いレバーを手前に引き、中からカートリッジを取り出します